

*** בעצם התכנית יעשה בצמוד לתכנית לביצוע מאושרת ולמפרט סכני לביצוע מערכות השקיעה**

*** שרמטס פריסט צגרת ראשית/ שרדולי השקיעה/ צגרת וכו', הינם סכמתיים בלבד. לפני תחילת העבודה יש לבצע בדיקה מול תכנית גינון (מיקום עצים וכו') ומצב בשטח ובתחום לכך קבועה את תוצאי הצגרת שתחשבומו בקרקע. במידה וידרשו שינויים משמעותיים יש לידע את מנהלת השקיעה**

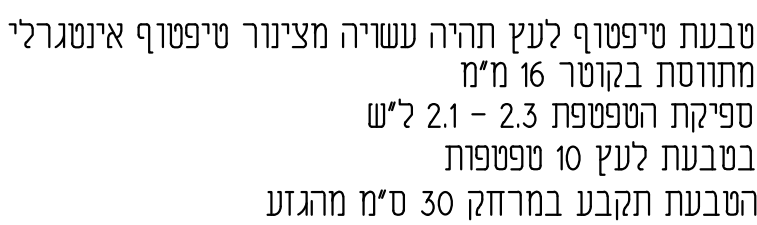
*** מחשב השקיעה: קיים**

*** ראש מערכת: קיים, קווי השקיעה חדשים יחוברו לבדדים פנויים בראש המערכת.**

*** ספסוף:**

- הצטרותות ראשיים, המחלקים והבודדים יוסמנו בקרקע
- צגרת הספסוף תהיה בגוון חום ותיצבע ע"י יתדות כל 2.0 מ' כל צגרת
- ספסוף תהיה מאוחד יצרן
- פריסט צגרת הספסוף תהיה בתחום למצוין בתכנית
- יש להשתמש באבזירי הברגה בלנד תוצ' "פלטאון" או "פלטס" או ש"א המאורשים ע"י מתחם אקספו תל אביב.
- אין להשתמש באבזירי שן, תחילית חבק וכו'.
- שימוש ברוכבים מקוסר ציוד 50 מ"מ ומעלה

*** הכמות הינן אומדן בלבד ולמדידה בעת ביצוע עבודות ההשקיעה**

04.05.2025 19:18:55