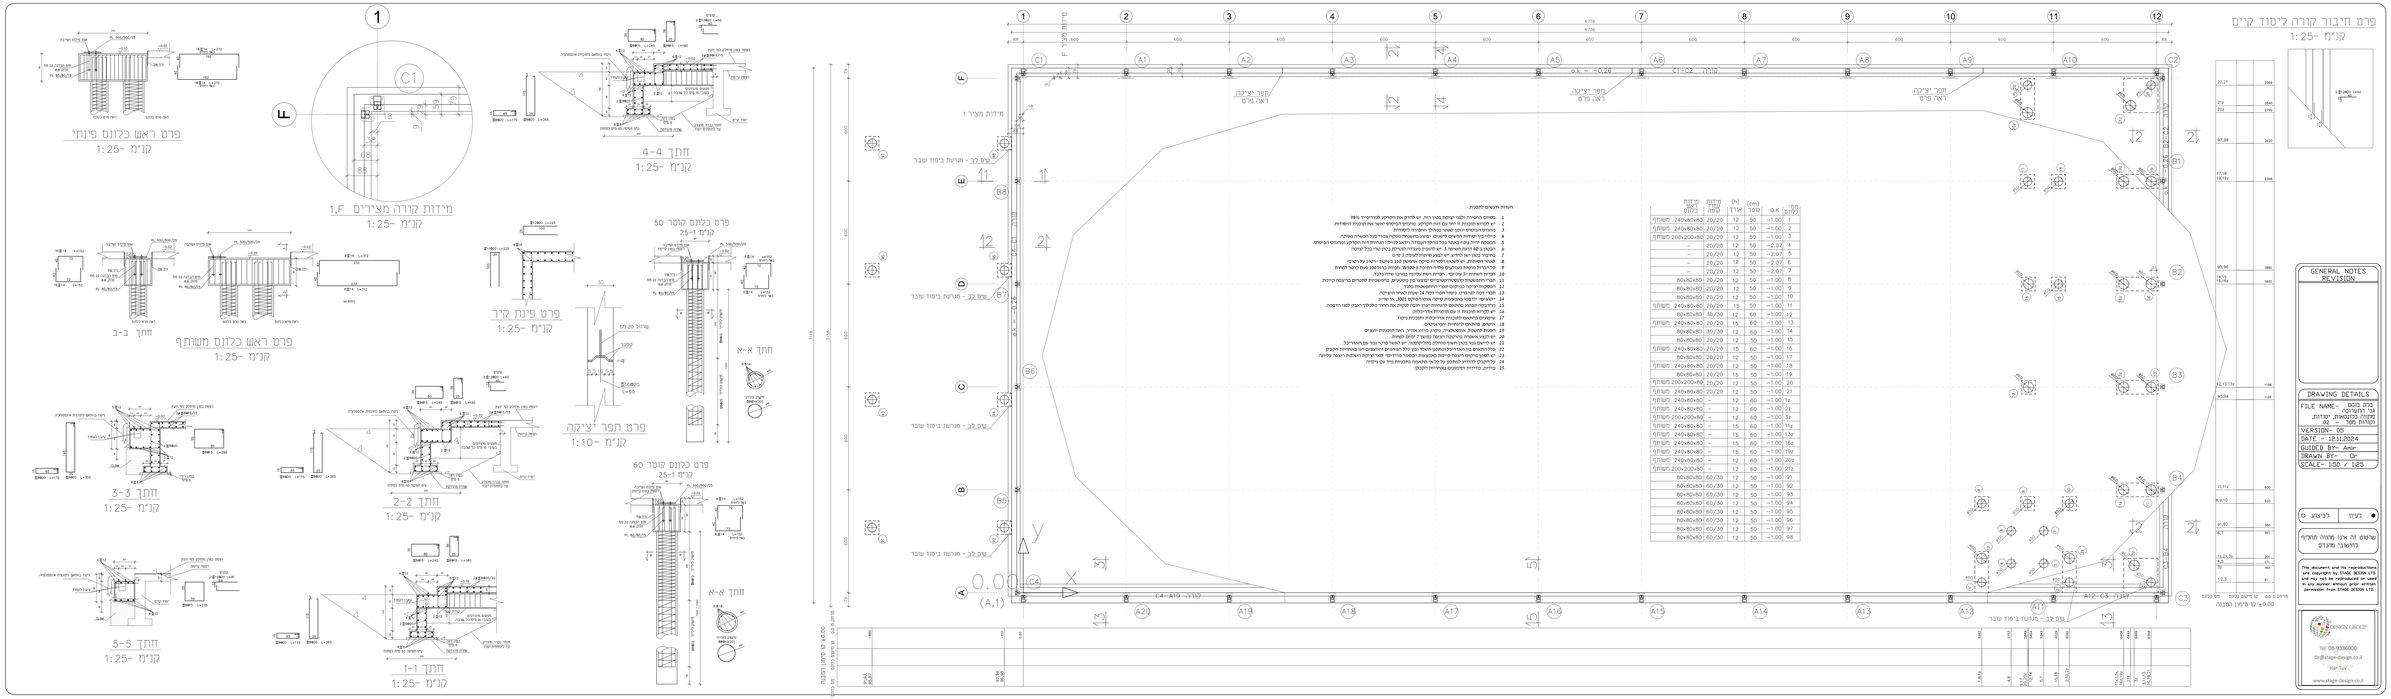

מס'	מידות (cm)				מרווח מקס'	מרווח מינ'	מרווח כללי
	מס'	O.K	מינ'	מקס'			
1	-1.00	50	12	20/20	240x80x80		קנ"מ1:25
2	-1.00	50	12	20/20	240x80x80		קנ"מ1:25
3	-1.00	50	12	20/20	200x200x80		קנ"מ1:25
4	-2.07	50	12	20/20	–		
5	-2.07	50	12	20/20	–		
6	-2.07	50	12	20/20	–		
7	-2.07	50	12	20/20	–		
8	-1.00	50	12	20/20	80x80x80		
9	-1.00	50	12	20/20	80x80x80		
10	-1.00	50	12	20/20	80x80x80		
11	-1.00	50	12	20/20	240x80x80		קנ"מ1:25
12	-1.00	60	12	30/30	80x80x80		
13	-1.00	60	15	20/20	240x80x80		קנ"מ1:25
14	-1.00	60	12	30/30	80x80x80		
15	-1.00	50	12	20/20	80x80x80		
16	-1.00	60	15	20/20	240x80x80		קנ"מ1:25
17	-1.00	50	12	20/20	80x80x80		
18	-1.00	50	12	20/20	240x80x80		קנ"מ1:25
19	-1.00	50	15	20/20	80x80x80		
20	-1.00	50	12	20/20	200x200x80		קנ"מ1:25
21	-1.00	50	12	20/20	240x80x80		קנ"מ1:25
1z	-1.00	60	12	–	240x80x80		
2z	-1.00	60	12	–	240x80x80		
3z	-1.00	60	12	–	200x200x80		קנ"מ1:25
11z	-1.00	80	15	–	240x80x80		קנ"מ1:25
13z	-1.00	60	15	–	240x80x80		
16z	-1.00	60	15	–	240x80x80		
18z	-1.00	60	15	–	240x80x80		
20z	-1.00	60	12	–	240x80x80		קנ"מ1:25
21z	-1.00	60	12	–	200x200x80		קנ"מ1:25
91	-1.00	50	12	60/30	80x80x80		
92	-1.00	50	12	60/30	80x80x80		
93	-1.00	50	12	60/30	80x80x80		
94	-1.00	50	12	60/30	80x80x80		
95	-1.00	50	12	60/30	80x80x80		
96	-1.00	50	12	60/30	80x80x80		
97	-1.00	50	12	60/30	80x80x80		
98	-1.00	50	12	60/30	80x80x80		

הערות ודגשים לתכנון:

1. בפיתוח הפונדות יתבצע שריפת בטון רטוב. יש מחיק בעת המקדם קבוע-פריר 8%
2. יש לתקן תוכניות זו יחד עם יתר תוכניות. מתיחות הקיימות יאושר אצל תוכניות הקיימות.
3. פרופיל הקיימים יהיה לאחר בפתיחת הפונדות לאישור.
4. הבטון בכל הפונדות יהיה בטון מוכן בלבד בדרגת בטון לפחות B30.
5. הקמה הדיר בלבד בטון בכל הקיים. הבטון יהיה לפחות בדרגת הקיים הקיים הכיסוי.
6. הבטון בלבד B30 דרגת חשיפה 3. יש לתיקון בעבודה לפחות בטון עליו בכל יציקה.
7. בדיקות בטון יש לבדוק. יש לבנות מדגמים לפחות 6 מדגם.
8. לאחר הפתיחה, יש לאמתו ולמדוד מיקום 110 בשיקוף מרכזבטון ולהגיה.
9. בדיקה בדיקות בטון בעבודים מדגם ותיקון מבוצע. תיקון בהיתכון עבוד מקור לפיתוח.
10. תיקון הפונדה 3 צמיגים. תיקון רשת מלמעה בפונדה שחה בטבה.
11. תפר הפונדות בהתאמה הקיים בהכנה בין מבוצע. בהכנה בין הקיים בהכנה בין הקיים.
12. הפקמת יציקה בתיקים הפר הפונדות בלבד.
13. תפר דופן לפי מרכז. בתפר הפר יהיה מה עמוק לאחר הגיבוי.
14. הכנה- דוחה בפונדות מיקום אבטון מיקום 3001 מ' מ'ים
15. יש לבדוק תוכניות מיקום בין תוכניות מיקום אל מחר בתכלית הבנין הדבקה.
16. יש לבדוק תוכניות מיקום בין תוכניות מחר בתכלית.
17. שינויים בתאום תוכניות אדריכלות תוכניות ניקוז
18. אישור בתאום תוכניות ניקוז מיקום.
19. תכנון לתאום בתאמה בתוכניות. מיקום אחרי. ראה תוכניות הנבנים
20. יש לבנות מאחרת בתיקונו ריצוף בפונד ל' יבוק לפחות
21. יש לדאוג בבנה בטון ראש מחוזק בחיתוכים. יש לבנות מרחב בנה מס הפריכה
22. כלל הנשמים בין הפונדה הבטון ראלי נכון בלל הבדרגים הדגשים הם בפונדות הקבוק
23. יש לסמן בנה יציקה הדגש מיקום בפונדות. יסמנו מדרגים לפני יציקה ותשלום רשמי עליהם
24. אין מתקנים לחיבור המחובר על מל' אי התאמות תוכניות מיקום עם מיקום
25. פיתוח מדידת הקיימים בפונדות הקיים.

This document and its reproductions may not be used for any other purpose and may not be reproduced or copied in any manner without prior written permission from STAGE DESIGN LTD